

MANUALE ISTRUZIONI
M077



LAURELS

è un prodotto di Lorenz spa

LEGENDA

OD09016 (OROLOGIO SUBACQUEO MULTIFUNZIONE SPORT LCD)



Profondità d'immersione



Temperatura



Cronometro



Retroilluminazione EL



5 allarmi sveglia



Allarme acustico



Calendario (50 anni)



Timer (conto alla rovescia)



Impermeabile fino a 100 m



Batteria (CR2032)

PULSANTI

Per illustrare il funzionamento dei pulsanti vengono utilizzate le lettere indicate nell'immagine seguente:

- A - Reset
- B - Modalità
- C - Retroilluminazione EL
- D - Start/Stop



DISPLAY




MODALITÀ DI SELEZIONE

Premere "B" per cambiare modalità nel seguente ordine:


Modalità orologio → Modalità profondità → Modalità registro →

Modalità cronometro → Modalità timer conto alla rovescia → Modalità allarme →

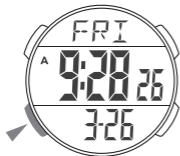

A) OROLOGIO


- Formato 12/24 h;
- Ore, minuti, secondi, mese, data, giorno della settimana;
- Calendario di 50 anni (2010 ~ 2049).

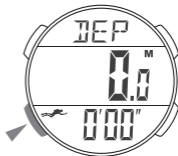

B) PROFONDITÀ

- Profondità massima (fino a 100 m), durata immersione (fino a 3:59'), temperatura (da - 9,9 a 60 °C).

MODALITÀ DI SELEZIONE

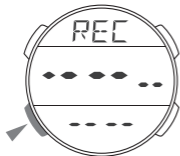

C) REGISTRO

- Profondità, temperatura, durata;
- 20 registrazioni.



D) CRONOMETRO

- 1/100 di secondo
- Intervallo di misurazione:
0'00''00 ~ 23:59'59''.

MODALITÀ DI SELEZIONE



E) TIMER CONTO ALLA ROVESCIA

- Intervallo del timer (conto alla rovescia):
23:59'59" ~ 0'00"00



F) ALLARME

- 5 allarmi;
- Segnale orario;
- L'allarme suona ogni giorno all'orario prestabilito.

A) OROLOGIO



FORMATO 12/24 H

Nella modalità orologio, premere "D" per cambiare formato 12h o 24h.



COME IMPOSTARE L'ORA

1) In modalità orologio, tenere premuto "A" fino a quando i secondi iniziano a lampeggiare (per segnalare la modalità impostazione);

A) OROLOGIO



2) premere "C" o "D" per azzerare i secondi;



3) premere "B" per passare alla selezione successiva;

A) OROLOGIO



4) premere "D" per aumentare il valore e tenere premuto per aumentarlo velocemente; premere "C" per diminuire il valore e tenere premuto per diminuirlo velocemente;

- 5) ripetere i passaggi 3 e 4 per le successive selezioni nel seguente ordine:
Secondi → Ora → Minuti → Anno →
Mese → Data;
- 6) dopo aver effettuato l'impostazione, premere "A" per uscire dalla modalità (il giorno della settimana viene visualizzato automaticamente in funzione dell'impostazione di anno, mese e data).

LIVELLO DI BATTERIA BASSO

Se il livello della batteria è insufficiente, l'icona "🔋" rimane visualizzata fino alla sostituzione della batteria.



B) PROFONDITÀ



COME IMPOSTARE L'UNITÀ DI MISURA

1) in modalità profondità, premere "A" fino a quando la profondità inizia a lampeggiare (per segnalare la modalità impostazione);

2) premere "C" o "D" per selezionare l'unità di misura della profondità (m/piedi);

B) PROFONDITÀ



3) premere "B" per modificare l'unità di misura della temperatura;



4) premere "C" o "D" per selezionare l'unità di misura della temperatura (°C/°F);

5) dopo aver effettuato l'impostazione, premere "A" per uscire dalla modalità.

B) PROFONDITÀ



COME MISURARE LA PROFONDITÀ D'IMMERSIONE

- 1) in modalità profondità, premere "D" per avviare la misurazione della profondità d'immersione, la temperatura corrente verrà visualizzata;
- 2) premere nuovamente "D" per interrompere la misurazione della profondità d'immersione;

- la funzione durata d'immersione si attiva quando la profondità d'immersione è superiore a 1,5 m o 5 piedi;
- se la durata d'immersione supera 1 minuto, si può scorrere il registro nella modalità registro;
- profondità d'immersione massima: 100 m o 330 piedi; durata d'immersione massima: 3:59';
- se la velocità d'immersione è elevata (6 m/s), l'indicatore di profondità d'immersione lampeggia e scatta l'allarme.

C) REGISTRO



COME SCORRERE UN REGISTRO

1) in modalità registro, vengono visualizzate la registrazione della profondità massima d'immersione e la data;

2) premere "A" per scorrere l'ultima registrazione di profondità d'immersione e la data;

C) REGISTRO



- 3) premere "C" per scorrere le voci della registrazione: profondità d'immersione, temperatura e durata d'immersione;



- 4) premere "A" per scorrere la registrazione successiva;
- 5) ripetere i passaggi da 2 a 4 per scorrere tutte le registrazioni.



COME CANCELLARE UNA REGISTRAZIONE


- 1) In modalità scorrimento registro, premere per due secondi "D" per cancellare la registrazione voluta.

RETROILLUMINAZIONE

La retroilluminazione tramite EL (elettroluminescenza) permette un'ottima illuminazione del display per facilitarne la lettura anche al buio.

Come utilizzare la retroilluminazione EL

- in qualsiasi modalità, premere "C" per illuminare il display per circa 3 secondi.

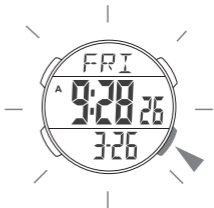

D) CRONOMETRO

Tempi parziali 



1) in modalità cronometro, premere "D"
per avviare il cronometro;

2) premere nuovamente "D" per arrestare
il cronometro;

D) CRONOMETRO



3) premere "A" per resettare il cronometro.

Tempi parziali



1) in modalità cronometro, premere "D"
per avviare il cronometro;

D) CRONOMETRO



- 2) premere "A" per visualizzare il tempo parziale (il cronometraggio continua senza essere visualizzato);



- 3) premere "A" per azzerare il tempo parziale e riprendere il cronometraggio;
- 4) ripetere i passaggi 2 e 3 per misurare più tempi parziali;
- 5) premere "D" per arrestare il cronometro.

E) CONTO ALLA ROVESCIA

Quando il timer del conto alla rovescia arriva a zero, l'allarme suona per circa 60 secondi; premere un pulsante qualsiasi per interromperlo.



COME IMPOSTARE IL TIMER (CONTO ALLA ROVESCIA)

1) in modalità conto alla rovescia, premere "A" fino a quando l'ora inizia a lampeggiare (per segnalare la modalità impostazione);

2) premere "D" per aumentare il valore dell'ora e tenere premuto per aumentarlo velocemente; premere "C" per diminuire il valore dell'ora e tenere premuto per diminuirlo velocemente;

E) CONTO ALLA ROVESCIA



3) premere "B" per passare alla selezione successiva;



4) premere "D" per aumentare il valore e tenere premuto per aumentarlo velocemente; premere "C" per diminuire il valore e tenere premuto per diminuirlo velocemente;

E) CONTO ALLA ROVESCIA

- 5) ripetere i passaggi 3 e 4 per le successive selezioni nel seguente ordine: Ore → Minuti → Secondi;
- 6) dopo aver effettuato l'impostazione, premere "A" per uscire dalla modalità.



COME IMPOSTARE IL TIMER (CONTO ALLA ROVESCIA)

- 1) premere "D" per avviare il timer (conto alla rovescia); impostazione);
- 2) premere nuovamente "D" per mettere il timer in pausa.

F) ALLARME

L'allarme suona ogni giorno all'ora prestabilita per circa 60 secondi; premere un pulsante qualsiasi per spegnerlo.



ALLARME ACUSTICO E ALLARME SVEGLIA

1) In modalità allarme sveglia, premere "C" per selezionare allarme acustico, Allarme1 ~ Allarme5;

2) in modalità allarme acustico, premere "D" per accendere/spegnere l'allarme acustico; in modalità Allarme1 ~ Allarme5, premere "D" per accendere/spegnere l'allarme sveglia;

F) ALLARME




COME IMPOSTARE ALLARME1

1) in modalità allarme, premere "A" fino a quando l'ora inizia a lampeggiare e compare l'indicatore "A" (per segnalare la modalità impostazione);

2) premere "D" per aumentare il valore dell'ora e tenere premuto per aumentarlo velocemente; premere "C" per diminuire il valore dell'ora e tenere premuto per diminuirlo velocemente;

F) ALLARME



3) premere "B" per selezionare i minuti;



4) premere "D" per aumentare il valore dei minuti e tenere premuto per aumentarlo velocemente; premere "C" per diminuire il valore dei minuti e tenere premuto per diminuirlo velocemente;

5) dopo aver effettuato l'impostazione, premere "A" per uscire dalla modalità.

- Seguire la stessa procedura per impostare Allarme1 ~ Allarme5.

AVVERTENZA

- 1) Non cercare di aprire il dispositivo o di togliere la protezione posteriore.
- 2) Non azionare i pulsanti sott'acqua.
- 3) In caso di formazione di condensa nell'orologio, rivolgersi immediatamente al rivenditore. La condensa potrebbe causare l'erosione delle parti metalliche dell'orologio.
- 4) L'orologio è stato progettato per resistere al normale uso. Maneggiarlo con cura e non farlo cadere.
- 5) Non esporre l'orologio a temperature estreme.
- 6) Asciugare l'orologio soltanto con un panno asciutto e morbido. Non esporre l'orologio al contatto diretto con sostanze chimiche, che potrebbero deteriorarne le parti in plastica.
- 7) Non indossare l'orologio in presenza di fonti elettromagnetiche o di elettricità statica.

Lorenz spa

Via Novegro 1/A – 20090 Novegro di Segrate (MI) – Italy

Tel. +39 02 75 624.1 – Fax +39 02 75 624.800

inform@lorenz.it – www.lorenz-spa.com